

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHAMPION INDUSTRY CORP. LTD

NO.315, SOUTH ZHONGSHAN ROAD, NANJING CITY JIANGSU CHINA

China

Αναφορά γαντιού: 792498

Κωδικός: /

User notice index : 01

Τελευταία ΜΑΡΤΙΟΣ 2026

ενημέρωση :

Περιγραφή γαντιού :


INDUSTRIAL LATEX GLOVES WITH FLOCK LINING

Αυτό το γάντι είναι ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός κατηγορίας II.

Πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/425 για τα ΜΑΠ: ακίνδυνο, άνεση, στιβαρότητα.

Έχει υποβληθεί σε έλεγχο τύπου UE που διενεργήθηκε από:

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE

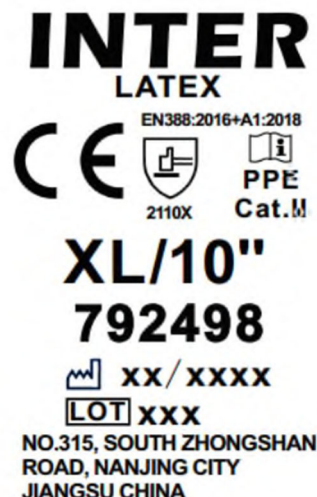

Το γάντι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 21420:2020 + A1:2024 «Προστατευτικά γάντια - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής».

Επιδεξιότητα: 5

Διαθέσιμο εύρος μεγεθών: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL,

Το σύστημα προσδιορισμού μεγέθους χεριού βασίζεται στην περιφέρεια και το μήκος του χεριού, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN ISO 21420+A1 Παράρτημα B.

Πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση

« Το «X» υποδεικνύει ότι το γάντι δεν έχει υποβληθεί στη δοκιμή ή η μέθοδος δοκιμής φαίνεται να μην είναι κατάλληλη για το σχεδιασμό ή το υλικό του γαντιού.

Το «0» υποδεικνύει ότι το γάντι δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο επίπεδο απόδοσης για τον συγκεκριμένο κίνδυνο.



Η σήμανση CE σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/425

Mechanical hazard - EN 388:2016 + A1:2018



2 1 1 0 X

Levels of performance

Αντοχή στην τριβή	2
Αντοχή στην κοπή λεπίδας	1
Αντοχή στο σχίσιμο	1
Αντοχή στη διάτρηση	0
Αντοχή στην κοπή (EN ISO 13997)	X
Προστασία από κρούσεις	



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το προϊόν

Οδηγίες:

Οι χρήστες θα πρέπει να προειδοποιούνται ότι τα γάντια δεν πρέπει να φοριούνται όταν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής από κινούμενα μέρη μηχανών.

Αυτό το μοντέλο δεν περιέχει ουσίες σε επίπεδα που είναι γνωστό ή υπάρχουν υποψίες ότι επηρεάζουν αρνητικά την υγιεινή ή την υγεία του χρήστη. Η προστασία από κινδύνους ή κινδύνους που δεν αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο δεν είναι εγγυημένη.

Αυτά τα επίπεδα απόδοσης λαμβάνονται από δοκιμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συνθήκες που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα. Τα αναφερόμενα επίπεδα απόδοσης ισχύουν μόνο για καινούργια γάντια, όχι πλυμένα ούτε αναγεννημένα.

Πριν από τη χρήση, το γάντι πρέπει να ελεγχθεί οπτικά για τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες. Σε περίπτωση φθοράς, τα γάντια πρέπει να απορριφθούν (τριβή, κόψιμο, σκίσιμο...).

Μηχανική προστασία:

Για γάντια με δύο ή περισσότερες στρώσεις, η συνολική ταξινόμηση δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την απόδοση του εξωτερικού στρώματος.

Τα επίπεδα απόδοσης έναντι μηχανικών κινδύνων ισχύουν μόνο για την παλάμη του γαντιού.

Σημείωση αποθήκευσης και καθαρισμού

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, υπό συνθήκες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και σε καθαρούς, στεγασμένους και αεριζόμενους χώρους.

Αυτό το γάντι δεν πλένεται.

ΜΑΠ που υπόκεινται σε γήρανση:

Η απόδοση του σχεδιασμού δεν μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τη γήρανση όταν αποθηκεύεται σε κατάλληλες συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία, καθαρό, αεριζόμενο, φως).

Δήλωση συμμόρφωσης: Διαθέσιμη στο www.inter-tools.gr